Votre aide auditive.

Mini

CE 0124

Conformité selon directives 93/42/EWG relative aux dispositifs médicaux

Votre aide auditive.

Slim

Identification latérale de l'appareil:

Repère rouge = oreille droite Repère bleu = oreille gauche

Changement des piles.

Type de pile: **312**

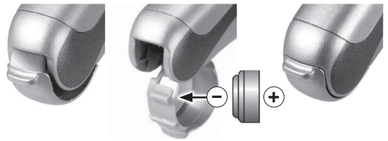

- Ouvrez le compartiment de la pile.
- Insérez-y celle-ci de telle sorte que le **pôle négatif** soit dirigé vers l'intérieur du compartiment.
- Refermez le tiroir.

Lors de la mise en place d'une pile neuve peuvent s'écouler quelques minutes avant qu'elle n'ait déployer toute son énergie. Fermer alors seulement le compartiment (≈ 1 minute).

Mise en marche et arrêt de votre aide auditive.

Avec le compartiment à pile

Mise en marche

- Fermer le tiroir pile.

Arrêt

- Ouvrir le tiroir pile jusqu'au premier cran.

Avec le sélecteur de programme

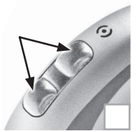

Mise en marche/Arrêt (stand by)

- Appuyez sur le bouton pendant 4 secondes.

Avec la télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Réglage du volume.

Avec potentiomètre

- Vous pouvez contrôler le volume de votre système auditif au moyen du dispositif de réglage progressif situé à l'arrière et gradué.

Dès que le volume maximal ou minimal sera atteint vous entendrez bips sonores.

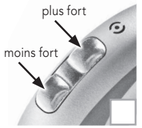

Système auditif droite
- ☐ plus fort
- ☐ moins fort

Système auditif gauche
- ☐ plus fort
- ☐ moins fort

Avec la télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Changement de programme d'écoute.

Avec le sélecteur de programme

- Utiliser le sélecteur de programme pour choisir l'un des programmes sélectionnés individuellement pour vous.
- Lorsque vous passez d'un programme à l'autre, votre aide auditive vous indique le programme sélectionné par l'intermédiaire de bips sonores. Un nombre de bips correspond à un programme particulier (par ex.: 1er programme = 1 bip; 2e programme = 2 bips; 3e programme = 3 bips, 4e programme = 4 bips, 5e programme = mélodie, 6e programme = mélodie).
- Vous pouvez adapter votre appareil à chaque situation sonore et de ce fait profiter au mieux des avantages de la technologie MultiMic (micro directionnel), particulièrement lors de conversation en groupe.

Avec la télécommande

- Les fonctions de la télécommande sont décrites dans un mode d'emploi séparé.

Élément de commande combiné.

Changement de volume sonore et de programme auditif

- Volume sonore: appuyez brièvement (env. 1 seconde)
- Programme auditif: appuyez plus longuement (env. 2 secondes)

Programme d'écoute/Description du programme d'écoute

1	
2	
3	
4	
5	
6	

Fonctionnalités en option.

i-com2 / Bi-Com

- Cette fonction synchronise automatiquement les réglages de vos deux systèmes auditifs aux changements de réglage, par exemple volume ou programme.
- Elle permet d'utiliser une télécommande.

Les performances d'e i-com2/Bi-Com peuvent varier en raison d'interférences électromagnétiques provenant, par exemple, d'un écran d'ordinateur ou d'une lampe halogène contrôlée par un système électrique de commutation.

- Eloignez-vous de la source d'interférences si l'écoute devient difficile.

Mise en route retardée

- Ce dispositif vous permet d'allumer vos systèmes auditifs avec un retard automatique de 6, 12 ou 18 secondes afin d'éviter les sifflements.

Rappel d'entretien

- Une musique vous rappelle la date du prochain entretien chez votre audioprothésiste.

Bobine téléphonique

La bobine téléphonique permet le traitement d'un signal inductif (par exemple au téléphone). La captation du son à l'aide du microphone est réduite ou supprimée, dans ce cas.

81076 BB-SP

HANSATON hearing & emotions
Hansaton Akustik GmbH · Sachsenkamp 5 · 20097 Hamburg · Germany
www.hansaton.com

Accessoires.

Télécommande eMote2

La fonction wireless de vos systèmes auditifs vous permet de changer le programme et le volume sonore avec une télécommande.
Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre audioprothésiste ou en consultant le manuel de la télécommande.

Si vous constatez que votre système auditif peut être piloté avec la télécommande d'une autre personne, apportez les systèmes auditifs et la télécommande à votre audioprothésiste.

Télécommande miniMedia/Media

La télécommande miniMedia/Media vous permet de combiner vos systèmes auditifs aux toutes nouvelles technologies.
Une connexion Bluetooth autorise la réception de signaux audio du portable, du téléviseur ou du lecteur MP3.
Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre audioprothésiste ou en consultant le manuel de la télécommande miniMedia/Media.

Merci de vous adresser à votre audioprothésiste pour toutes les questions concernant votre système auditif.

Conseils d'entretien.

Pour le nettoyage de votre système auditif nous vous conseillons notre gamme de produits d'entretien HADEO, spécialement adaptée à votre aide auditive. Les produits HADEO sont uniquement disponibles chez votre audioprothésiste.

- Nettoyez régulièrement votre système auditif afin d'éviter tout endommagement et tout risque d'irritation.



- Si nécessaire, séparez le système auditif et le tube ouvert. Introduisez complètement le fil de nettoyage (du côté de l'appareil auditif) à travers le tube ouvert.

- Pour le nettoyage, séparez l'embout de l'appareil auditif et placez celui-ci au moins 15 minutes dans le bain nettoyant HADEO.

- Le système auditif ne doit pas être immergés dans l'eau ou un liquide de nettoyage. Nettoyez le système auditif à sec (de préférence le matin) avec un chiffon doux.
- Le système auditif doit être conservés à sec. Placez-le dans un HADEO DryBox, un sac ou une boîte de séchage HADEO pendat la nuit afin d'en éliminer toute l'humidité.

Manuel d'entretien

Vous obtiendrez une documentation sur la gamme HADEO chez votre audioprothésiste, qui pourra également vous conseiller sur l'entretien de votre système auditif.

Recherche d'erreurs.

Il sera souvent possible de régler les problèmes rencontrés au moyen des indications suivantes.
Si ces indications ne vous permettent pas de résoudre le problème, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

Problème	Cause possible	Solutions possibles
Le son est très faible.	Les piles sont presque déchargées. L'olive/l'embout est bouché(e) avec du cérumen (cire). Le volume sonore est trop faible.	Remplacer les piles. Nettoyer ou remplacer Tip (Dome). Augmenter le volume sonore (avec la télécommande). Remplacer le cache du microphone.
Le système auditif siffle.	Le système auditif n'est pas bien placé dans l'oreille. Le volume sonore est trop élevé. L'olive/l'embout est bouché(e) avec du cérumen (cire). Trop de cérumen (cire) dans l'oreille.	Remettre Tip (Dome) en place. Réduire le volume sonore (avec la télécommande). Nettoyer Tip (Dome).
Le son est déformé.	Le volume sonore est trop élevé. Les piles sont presque déchargées.	Réduire le volume sonore (avec la télécommande). Remplacer les piles. Nettoyer Tip (Dome).
Le système auditif émet des signaux.	Le compartiment pile n'est pas complètement fermé. Les piles sont presque déchargées.	Fermer complètement le compartiment à pile. Remplacer les piles.
Le système auditif ne fonctionne pas.	Le système auditif n'est pas allumé. Le compartiment pile n'est pas complètement fermé. Les piles sont presque déchargées. La temporisation d'enclenchement est active.	Allumer le système auditif. Fermer complètement le compartiment à pile. Remplacer les piles. Insérer correctement la pile. Attendre 18 secondes et revérifier.

HANSATON hearing & emotions

Mode d'emploi

Voir aussi "General Warnings and Safety Instructions", Page 13-17

F